



## 電源を入れる 音量を調節する

右のつまみを回すと「ピピ」と音が鳴り電源が入ります。左右に回して音量調節が可能です。



電源ボタン

## チャンネルを変える

中央のつまみを左右に回すとチャンネルの変更が出来ます。  
※通話する相手と必ずチャンネルを合わせて下さい。



## 送信方法

▼ 送信ボタンを押したまましゃべってください




※必ずイヤホンを装着してください。

※イヤホンを装着しない場合は  
スピーカーから音が出ます。

## キーロック

正面左のボタンを2秒間押し続けると、  
チャンネルを回しても設定が変わらないようロックできます。  
解除の仕方も同じです。

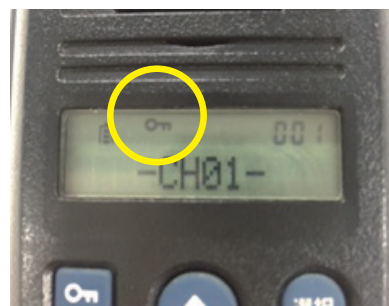

画面に鍵マークが表示されたら  
ロックできています。