

01

電源を入れる
音量を調節する



電源ボタン

本体上部のツマミを右に回すと電源が入ります。

- ・通話可能まで約40秒かかります。
- ・左右に回して音量調節が可能です。

02

通話する



送信ボタン

送信ボタンを押して「ピッ」と音がしたら、送信ボタンを押したまま話して下さい。

※通話する相手と必ずチャンネルを合わせて下さい。

必ずイヤホンを装着して下さい。
イヤホンを装着しないと音が出ません。

イヤホンを装着しない場合は
スピーカーから音が出ます。

03

チャンネルを
変更する



上下ボタン

①FUNCボタンを押して下さい。

FUNCボタン


②上下ボタン【▼】/【▲】でチャンネルの変更ができます。

CLRボタン

③CLRボタンで元の画面に戻ります。

※OFFにすると使用できません。

! 画面に「~ch」が表示されない場合

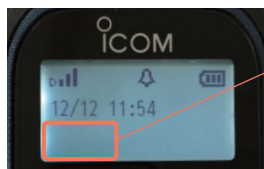

ch表示位置


正しくチャンネル設定されていません。
FUNCボタンから再度設定を行って下さい。


04

キーロック



CLRボタン

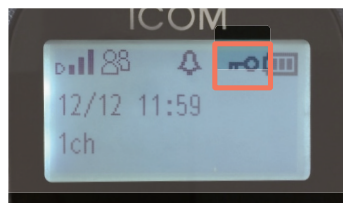

画面に  マークが表示されたらロックできています。

CLRボタンを長押し（約2秒）すると、チャンネル変更ができないようロックされます。

- ・解除方法も同じです。
- ・ロック中も音量調節は可能です。