

STR 業務用通信機


Superior Technology Radio

特定小電力トランシーバー

SR235



取扱説明書

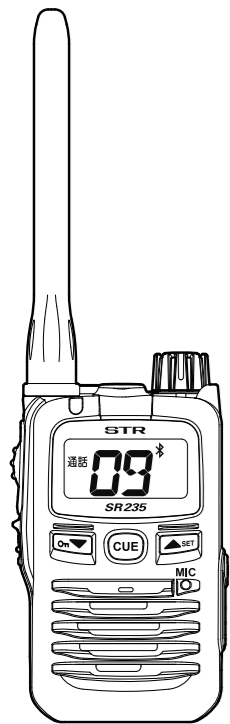

免許・資格不要

ご購入いただき、ありがとうございます。正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

- このトランシーバーは国内専用モデルです。海外では使用できません。
- 本体背面に貼ってある“証明ラベル”を剥がしたり、分解や改造を行うことは法律で禁止されています。
- 他人の会話を聞いて、会話の内容を漏らしたり窃取することは法律で禁止されています。


2107A-AS



充電のしかた（充電時間は約3時間）

付属のチャージャースタンド、USB ケーブル、AC アダプタで充電します。

- 注意**
- トランシーバーの電源は必ず“OFF”にして充電してください。
 - 電池の発熱、性能や寿命の低下、正しく充電できないなどの原因になりますので、充電は +5℃～+35℃の温度範囲で行ってください。
 - 充電時間は、電池の残容量や充電環境（温度など）、内蔵電池の劣化度などにより異なります。
 - 付属の AC アダプタ以外で充電する場合は、電圧 5V、出力電流 900mA 以上の機器に接続してください。

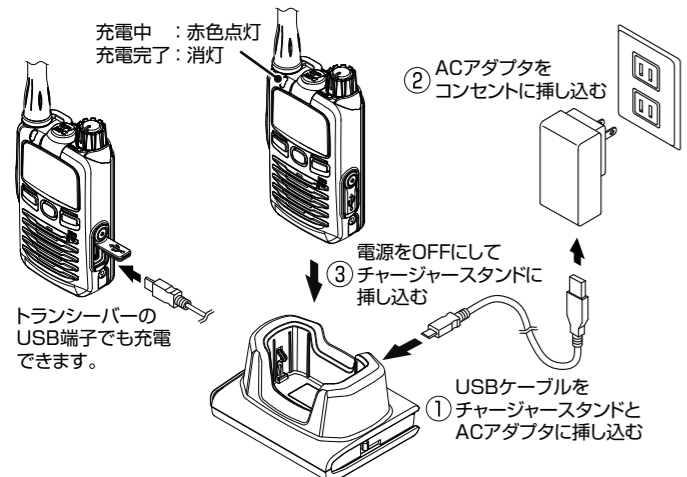

本機は、満充電の状態でも約 45 時間*使用することができます。電池の残量は画面にアイコンで表示されます。“各部の説明”の“電池残量表示”を参照してください。

*送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒、LEDインジケータ設定“OFF”、スーパーバッテリーセーブ機能“ON”での測定条件です。使用時間は目安です。実際に使用できる時間は、使いかたや使用環境、内蔵電池の劣化度などによって異なります。

付属品

- トランシーバー本体
- ベルトクリップ（取付け用ネジも含む）
- チャージャースタンド ○ AC アダプタ ○ 充電用 USB ケーブル
- 取扱説明書（本書） ○ 保証書

防水性能について

本機は、IEC 国際規格 IP68 相当（防塵等級 6^{*1}、防水等級 8^{*2}）の防塵、防水性能を有しています。この性能を永く確保していただくために、必ず、ご使用になる前に下記の項目をご確認ください。

- ボタンのラバー、SP/MIC 端子および USB 端子のラバーなどに、キズ、劣化、汚れがないか確認してください。
 - 海水砂泥などが付いた時は、ケースが損傷していないことを確認した上で、真水の溜め水で濯ぎ、すぐに乾いた布で拭き取ってください。
 - 本機の汚れを落とす際に、蛇口からの水を直接当てたり、高圧の洗浄機やエアダスターを使用したり、スチーム洗浄を行ったりしないでください。
 - 本機は、水中での使用はできません。
- *1：粉塵が内部に侵入しない。
*2：水深 1.5m に 30 分間没しても有害な影響を受けないこと。

正しくご使用いただくために

- 本機にヘッドセットやマイクロホンなどを接続する際は、必ず当社純正オプションを使用してください。当社純正品以外のオプションを使用すると、故障や破損の原因になります。
- 当社純正品以外のオプションの使用が原因で生じた故障や破損、および事故などの損害については、弊社では一切責任を負いません。
- オプションの取り付け/取り外しは、必ずトランシーバーの電源を OFF にしてから行ってください。
- 直射日光や熱風の当たる場所、水のかかる場所に放置しないでください。
- トランシーバーを分解・改造することは電波法で禁じられています。
- 周囲温度が極端に高い場所、または極端に低い場所での使用は避けてください。
- 磁気カードなどを本機（特にスピーカーの部分）に近づけないでください。磁気カードの内容が消去される場合があります。
- トランシーバー内部の点検・修理は、お買い上げいただきました販売店にご依頼ください。

各部の説明

ワンタッチリリースホルスター SHB-22 (オプション) の使いかた

取り付けかた **取り外しかた**

ホルスターにはめ込む 押しながら外す

付属のベルトクリップの取り付けかた

故障の原因になりますので、付属のネジ以外は使用しないでください。

市販のハンドストラップ 付属のネジ

“SP/MIC ジャック”と“USB 端子”を使用しない時は本機の防塵・防水性能を保つため、ラバーキャップをしっかりと取り付けてください。

SP/MIC ジャック

オプションのスピーカーマイクなどを接続します。

PTT (通話) スイッチ

送信するときに押します。

ファンクションボタン

受信中の音声をミュート（消音）します。他の機能に変更することができます。取扱説明書（応用編）の“ファンクションボタンの機能を変える”を参照してください。

[On▼] ボタン

運用チャンネルをダウン方向に切り替えます。押しながら電源を入れると [On▼]/[CUE]/[▲SET]/ファンクションボタンを押しても動作しないようにロックします。もう一度押しながら電源を入れるとロックは解除されます。

LED インジケータ

送信：赤点灯
受信：緑点灯
CUE 受信：オレンジ点滅
充電中：赤点灯

アンテナ

マイク

スピーカー

電源 / 音量ツマミ

右にまわして電源を入れて、聞きやすい音量に調節します。電源を切るときは“カチッ”というまで左にまわします。なお、音量ツマミを最小にしても音は完全には消えません。

[CUE] ボタン

受信側の音量が下がっていても、設定音量でアラームを鳴らして緊急連絡や重要案件の通知を行います。

[▲SET] ボタン

運用チャンネルをアップ方向に切り替えます。押しながら電源を入れると、機能設定（セットモード）が行えます。

USB 端子 (充電端子)

付属の USB ケーブルを直接接続して充電します。

電池残量表示

表示なし → 多い → 点滅 → 少ない → 点滅した場合に充電してください。

中継チャンネル時 ロック表示

マルチチャンネル待ち受け受信時 Bluetooth®ヘッドセットが接続されている時

通話中 通話個数 圏内 圏外 秘話モード時 個別呼び出し機能が動作中

点灯：相手が通信 圏内の時
点滅：相手が通信 圏外の時

SET セットモード表示中
09-50 グループ番号
現在のチャンネル

基本的な通話のしかた（ノーマルモード）

- ① 電源を入れる**
電源 / 音量ツマミをまわして電源を入れて、聞きやすい音量に調節します。なお、音量ツマミを最小にしても音は完全には消えません。
- ② チャンネルをあわせる**
[On▼] または [▲SET] ボタンを押して相手と同じチャンネルにします。
- ③ 押しながら話す**
通話 (PTT) スイッチを押しながらマイクに向かって話します。
・LEDインジケータが赤色で点灯し、画面に“通話”が表示されます。
・通話 (PTT) スイッチを放すと、相手の話を聞くことができます。
・信号を受信するとLEDインジケータが緑色に点灯します。
- ④ 電源を切る**
電源 / 音量ツマミを“カチッ”というまで左にまわします。

○ [On▼] または [▲SET] ボタンを押すと、チャンネルは下図のように変わります。チャンネル番号の表示を「01～20」の連続した番号表示にすることができます。詳しくは、取扱説明書（応用編）の“チャンネル番号の表示を変える”を参照してください。

○ 3分間連続して送信し続けると送信は自動的に停止します。送信が停止する30秒前になると、画面に数字でカウントダウン表示され、送信が停止する10秒前には、「ピピッ」と警告音が鳴ります。なお、送信が停止した場合、その後の2秒間は通話 (PTT) スイッチを押しても警告音が鳴り送信できません。

○ 相手の信号を受信している時は送信できません。LEDインジケータが緑色に点灯している時は、通話 (PTT) スイッチを押しても「ブーブー」と警告音が鳴り、送信できません。

[On▼][▲SET] ボタンを押してもチャンネルが変わらないようにする

[On▼] や [▲SET] ボタンが何かにぶつかり、チャンネルが変わってしまうトラブルを防ぐことができます。

- ① 一度電源を切る**
電源 / 音量ツマミを“カチッ”というまで左にまわします。
- ② [On▼] ボタンを押しながら電源を入れる**
“no”マークが表示され [On▼]/[CUE]/[▲SET]/ファンクションボタンがロックされます。

ロックを解除する
もう一度電源を切り [On▼] ボタンを押しながら電源を入れると、ロックは解除されます。

補足 “no”マークが表示されている時に [On▼] と [▲SET] ボタンを同時に押すと、チャンネル表示が“LOCK”の表示になります。もう一度同じ操作をすると、チャンネル表示に戻ります。

Radio Communication Solutions
株式会社 ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.

○ 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
○ 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
○ 札幌営業所 ○ 名古屋営業所
○ 仙台営業所 ○ 九州営業所

https://www.jenix.co.jp/ 営業所住所はこちら

操作した時に鳴る音の音量調整

トランシーバーを操作をした時に鳴る「ビップ」というピープ音の音量を調節できます。

- 一度電源を切り、[▲SET] ボタンを押しながら電源を入れます。
- [▲SET] ボタンを押して“BEEP”の表示にします。
- [CUE] ボタンを押します。
- [ON▼] または [▲SET] ボタンを押してピープ音の音量を選びます。
1/2/3 : 数値が大きくなるほど音量が大きくなります。
L1/L2/L3 : 数値が大きくなるほど音量が大きくなります。また音量調節ツマミに連動してピープ音の音量も変わります。
OFF : ピープ音は鳴らなくなります。
- PTT (通話) スイッチを押して終了です。

Bluetooth® ヘッドセットを使う

SR235 は、オプションの Bluetooth® ヘッドセット “SSM-BT10” を使用したワイヤレス通信が可能です。ヘッドセットの送信ボタンによる送信に加えて、話をするると自動的に送信状態になる “音声自動送信 (VOX) 機能” にも対応していますので、ケーブルが無い完全なハンズフリー運用ができます。

- 無線 LAN や電子レンジなどからの影響で Bluetooth® 通信に雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、無線 LAN や電子レンジの使用を中止したり、これらの機器との距離を離したり、Bluetooth® ヘッドセットと無線機の距離をできるだけ近づけてください。
- Bluetooth® ヘッドセットと無線機を、体を挟むようにそれぞれ反対側に装着した場合、Bluetooth® 通信に雑音が入る場合があります。Bluetooth® ヘッドセットと無線機は体の同じ側に装着することをお勧めします。

Bluetooth® ヘッドセットを使う

この設定は一度だけです。次回からはトランシーバーとヘッドセットの電源を ON にするだけで、自動で接続されます。

SSM-BT10 のマルチファンクションボタンを3秒以上押してペアリング (接続) モードに入ります。



- 一度電源を切る
電源/音量ツマミを“カチッ”というまで左にまわします。

- [CUE] ボタンを押しながら電源を入れる
“SRCH”の表示になり“*”が点滅します。

- 接続するヘッドセットを選ぶ
[ON▼] または [▲SET] ボタンで選択します。

- PTT (通話) ボタンを押す
トランシーバーとヘッドセットが接続されると表示します。

設定は完了です。

送信する時は SSM-BT10 のマルチファンクションボタンを押してください。もう一度押すと受信に戻ります。

VOX 機能を使用することによって、マルチファンクションボタンを押さなくても自動で送信することができます。



- VOX 機能を使用中は、マルチファンクションボタンを押すことで一時的に VOX 機能を OFF にすることができます。OFF にした VOX 機能は、マルチファンクションボタンを押すか電源を入れ直すと再び ON になります。
- VOX 機能が一時的に OFF の時は “-” が表示されます。


画面の表示を消す

周りの人に使用しているチャンネルがわからないように、画面の表示を“-”にすることができます。

- 一度電源を切り、[▲SET] ボタンを押しながら電源を入れます。
- [▲SET] ボタンを押して“DISP”の表示にします。
- [CUE] ボタンを押します。
- [ON▼] または [▲SET] ボタンを押して“2”を選びます。
ON : 常に画面は表示された状態になります。
2 : トランシーバーの操作が終わってから約2秒後に画面の表示が“-”になります。トランシーバーの操作を行うと再び画面が表示されます。
- PTT (通話) スイッチを押して終了です。

グループモードの設定

「同じチャンネルで他のグループの通話が聞こえてわずらわしい」そんな時は、あらかじめ同じグループ番号を決めた “グループモード” にすると仲間同士の音声だけが聞こえます。

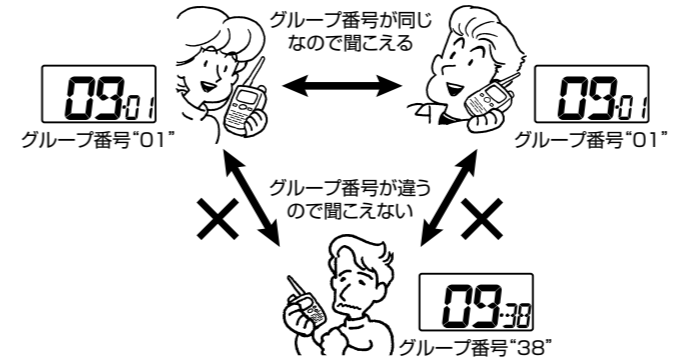

グループコードを設定する

仲間同士で同じグループコードにします。

- 一度電源を切り、[▲SET] ボタンを押しながら電源を入れます。
- “GRP”の表示になりますので [CUE] ボタンを押します。
- [ON▼] または [▲SET] ボタンを押して “ON” の表示にします。
- [CUE] ボタンを押して、続けて [▲SET] ボタンを押します。
- “GRCD”の表示になりますので [CUE] ボタンを押します。
- [ON▼] または [▲SET] ボタンを押して、仲間同士で決めたグループコード (GP01 ~ GP50) にあわせてみます。
- PTT (通話) スイッチを押して終了です。グループコードが設定され、画面に表示されます。



“基本的な通話のしかた”と同様に通話します。

グループコードが不足した場合などは、108種類のDCSコード(D017 ~ D754)を使用できます。上記の手順6で“D017 ~ D754”を選んでください。



グループモードをやめる

- 上記と同じ操作を行い、手順3で“OFF”の表示にします。
- PTT (通話) スイッチを押します。ノーマルモードに戻ります。

音声で自動的に送信する (VOX 機能)

“音声自動送信 (VOX) 機能”を使用すると、話をするると自動的に送信状態になり、話をやめると自動的に受信状態に戻ることができます。

- 一度電源を切り、[▲SET] ボタンを押しながら電源を入れます。
- [ON▼] または [▲SET] ボタンを押して “VOX” の表示にします。
“VOX” が表示されない場合は “SETM” を表示させて “ALL” に設定すると表示されるようになります。
- [CUE] ボタンを押します。
- [ON▼] または [▲SET] ボタンを押して “1” ~ “7” を選びます。
1 ~ 7 : VOX 機能が動作します。“1” ~ “7” の数字は送信状態になる感度で、周囲の騒音が大きく話をしていないのに送信状態になる時は感度を下げて (設定の数値を小さく) ください。
OFF : VOX 機能は動作しません。
- PTT (通話) スイッチを押して終了です。

使われていないチャンネルを自動で探す (オートチャンネルセレクト機能)

PTT (通話) スイッチを押すと、使われていないチャンネルを自動で探して、そのチャンネルで通話を行います。

- 相手のトランシーバも、オートチャンネルセレクト機能を ON にしてください。
- 相手と同じグループコード (または DCS コード) に設定してください (左記の “グループコードを設定する” を参照してください)。

- 個別呼び出し、中継用チャンネル、マルチチャンネル待受機能時は動作しません。
- オートチャンネルセレクト機能を “ON” にすると、スキャン機能、コールバック機能、ARTS 機能、エマージェンシー機能は “OFF” になります。

オートチャンネルセレクト機能を使えるようにする

- 一度電源を切り、[▲SET] ボタンを押しながら電源を入れます。
- [ON▼] または [▲SET] ボタンを押して “ATCH” の表示にします。
“ATCH” が表示されない場合は “SETM” を表示させて “ALL” に設定すると表示されるようになります。
- [CUE] ボタンを押します。
- [ON▼] または [▲SET] ボタンを押して “ON” を選びます。
ON : オートチャンネルセレクト機能を ON にします。
OFF : オートチャンネルセレクト機能を OFF にします。
- PTT (通話) スイッチを押して終了です。画面のチャンネル表示が “AU” になります。

- PTT (通話) スイッチを押すと同時に、使用されていないチャンネルを自動で探しますので、PTT (通話) スイッチを押した後は、一呼吸おいてから話を始めてください。

オートチャンネルセレクト機能をやめる

- 上記と同じ操作を行い、手順4で “OFF” の表示にします。
- PTT (通話) スイッチを押します。オートチャンネルセレクト機能が OFF になります。

サブチャンネルセレクト機能

選択したチャンネルが使用中の場合、あらかじめ仲間同士で決めたもう1つのチャンネル (サブチャンネル) に自動的に切り替わり通話できます。PTT (通話) スイッチを押した時、信号がない場合は通常チャンネルで通話を行います。通常チャンネルに信号があった場合は警告音が鳴りますが、そのまま PTT (通話) スイッチを押し続けると約3秒後にサブチャンネルに移行して送信します。相手もサブチャンネルに自動で移行しますので通話を行うことができます。

- 一度電源を切り、[▲SET] ボタンを押しながら電源を入れます。
- [ON▼] または [▲SET] ボタンを押して “SBCH” の表示にします。
“SBCH” が表示されない場合は “SETM” を表示させて “ALL” に設定すると表示されるようになります。
- [CUE] ボタンを押します。
- [ON▼] または [▲SET] ボタンを押して “ON” を選びます。
ON : サブチャンネルセレクト機能を ON にします。
OFF : サブチャンネルセレクト機能を OFF にします。
- [CUE] ボタンを押します。
- [▲SET] ボタンを押して “S-CH” の表示にします。
- [CUE] ボタンを押します。
- [ON▼] または [▲SET] ボタンを押して、サブチャンネルにしたいチャンネルを選択します。
- [CUE] ボタンを押します。
- [▲SET] ボタンを押して “S-GP” の表示にします。
- [CUE] ボタンを押します。
- [ON▼] または [▲SET] ボタンを押して、仲間同士で決めたグループコード (GP01 ~ GP50) にあわせてみます。
- PTT (通話) スイッチを押して終了です。

サブチャンネルセレクト機能をやめる

- 上記と同じ操作を行い、手順4で “OFF” の表示にします。
- PTT (通話) スイッチを押します。サブチャンネルセレクト機能が OFF になります。